


Aromaholik.pl

Luftbefeuchter IGNIS Bedienungsanleitung

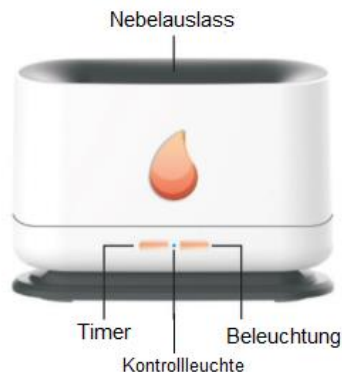

Produktname: Luftbefeuchter IGNIS
Modell: IGNIS
Eingangsspannung: DC5.0V / 2,0A
Betriebsstrom: ≤1300 mA
Nennleistung: ≤6,5 W
Wassertankkapazität: 200 ml
Timer-Einstellung: 1 Stunde / 3 Stunden / 6 Stunden
Ausführungsstandard: GB4706.1-2005 / GB4706.48-2009

Der Luftbefeuchter blinkt rot (Beep)? – Meldung wegen Überfüllung. Es wurde zu viel Wasser eingefüllt. Das gesamte Wasser muss aus dem Luftbefeuchter ausgegossen werden. Anschließend das Gerät 24 Stunden trocknen lassen. Danach erneut Wasser einfüllen, jedoch nur bis zur Hälfte (MAX), um die Funktion zu überprüfen. Bitte Wasser erst einfüllen, wenn der Luftbefeuchter an seinem endgültigen Standort steht. Das Gerät nicht im gefüllten Zustand transportieren.

Der Luftbefeuchter erzeugt nur wenig Nebel? Es wurde zu viel Wasser eingefüllt und das Gerät kann nicht richtig verdampfen. Das Wasser muss gemäß Anleitung abgegossen werden. Danach erneut Wasser einfüllen, jedoch nur bis zur Hälfte (MAX), um die Funktion zu überprüfen.

Anleitung

- 1 Füllen Sie gereinigtes/destilliertes Wasser in den Tank, ohne den am Tank markierten maximalen Füllstand zu überschreiten.
- 2 Nach dem Einschalten (Signalton „Beep“) drücken Sie die Taste **TIME** (erneuter Signalton), um den Standardmodus zu starten. Nach etwa 10 Sekunden erscheint Nebel am Auslass des Diffusors.
- 3 Drücken Sie die Taste **TIMER**. Die Kontrollleuchte zeigt an: blaues Licht = 1 Stunde, grünes Licht = 3 Stunden, rotes Licht = 6 Stunden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich der Luftbefeuchter automatisch ab.
- 4 Drücken Sie die Taste **BELEUCHTUNG**, um den Flammenlampen-Modus zu wechseln. Es stehen zwei Farben zur Verfügung. Zum Ausschalten die Taste gedrückt halten.

Wichtiger Hinweis

- 1 Ihr Luftbefeuchter muss mit einem Netzadapter mit nationaler 3C-Zertifizierung ausgestattet sein, und dessen Ausgangsstrom muss (DC5V/2A) erreichen. Wenn Ihr Netzadapter (DC5V/2A) nicht erreicht, kann der Luftbefeuchter möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- 2 Wasser erst nach dem Abheben des Gehäuses einfüllen.
Wasserlösliches ätherisches Öl muss dem Wasser hinzugefügt werden – nicht umgekehrt
(Zuerst Wasser entlang der Markierung einfüllen, anschließend das ausgewählte Aromaholik-Öl hinzufügen).

ACHTUNG: Die Verwendung von flüchtigen Flüssigkeiten, Lösungsmitteln, Parfüms oder ätherischen Ölen unbekannter Herkunft ist strengstens verboten.
Verwenden Sie ausschließlich wasserlösliche ätherische Öle von Aromaholik.

- 3 Beim Wasserwechsel muss die Nebelhaube abgenommen und das Wasser entsprechend der Pfeilrichtung ausgegossen werden.