


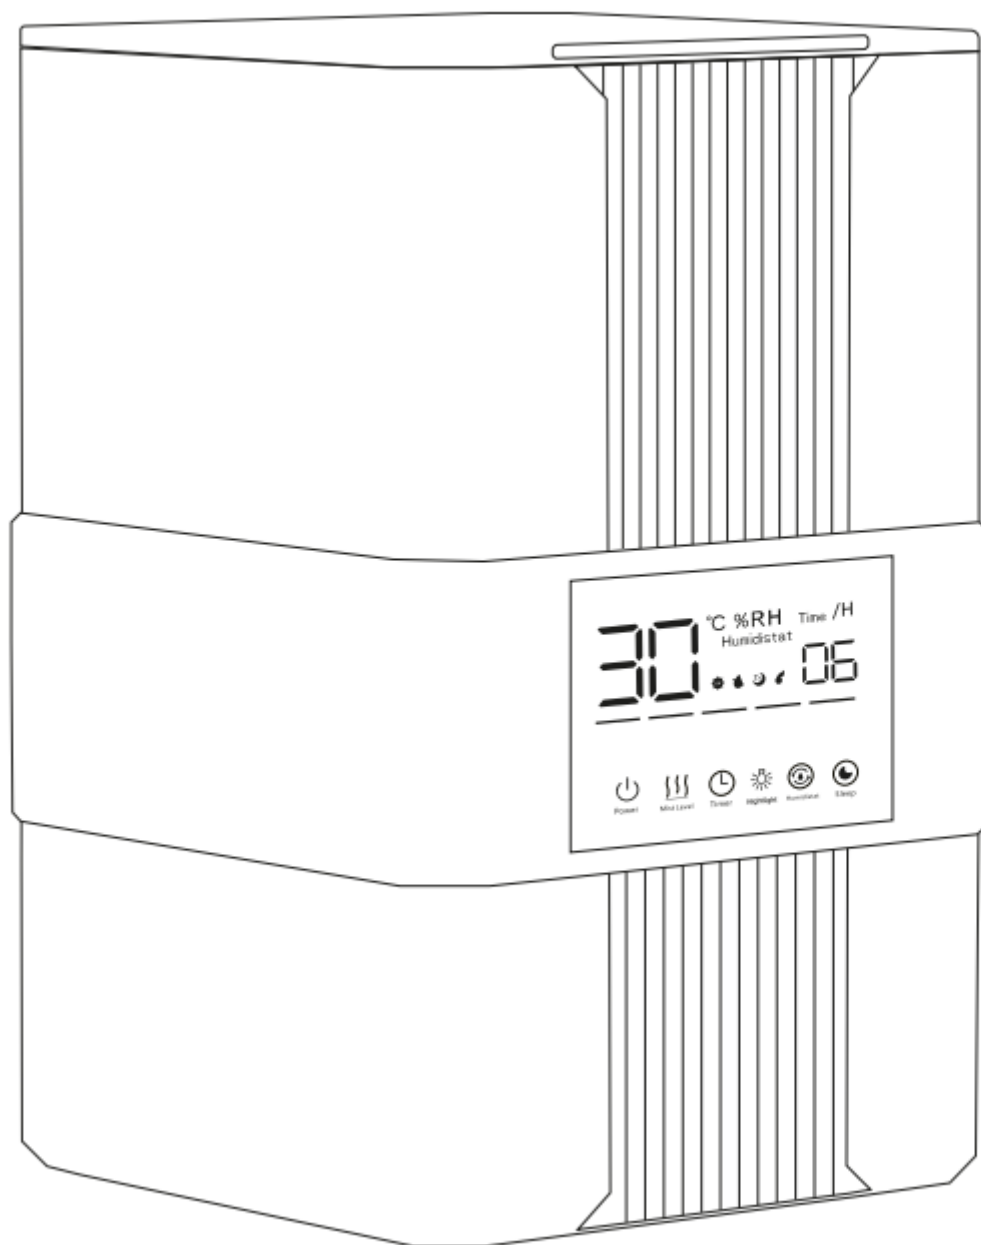

## Bedienungsanleitung für den Varma-Luftbefeuchter

Es wird empfohlen, diese Anleitung aufzubewahren, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Luftbefeuchters zu gewährleisten.

## Wie funktioniert der Luftbefeuchter?

Der Ultraschall-Luftbefeuchter nutzt hochfrequente Ultraschallschwingungen, die 17 Millionen Mal pro Sekunde erzeugt werden.

Durch den Kondensationseffekt wird Wasser in ultrafeine Partikel mit einer Größe von 1–5 Mikrometern umgewandelt und anschließend mithilfe eines pneumatischen Mechanismus gleichmäßig in die Luft abgegeben, um diese effektiv zu befeuchten.

---

## Produktverwendung

① Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Oberfläche.

Nehmen Sie den Deckel des Wassertanks ab und füllen Sie eine geeignete Menge sauberes Wasser ein.

Verwenden Sie Leitungs- oder gefiltertes Wasser bis zur maximalen Wasserstandslinie (MAX).  
(Das Gerät muss während des Befüllens ausgeschaltet sein.)

② Verschließen Sie den Wassertank mit dem Deckel und schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.

Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass die Nennspannung mit dem Gerät kompatibel ist.


③ Drücken Sie die Power-Taste, um das Gerät zu starten.

④ Wenn der Wasserstand zu niedrig ist, schaltet das Gerät automatisch ab.

Bitte schalten Sie zuerst den Netzschalter aus, füllen Sie Wasser nach und schalten Sie das Gerät erneut ein.

| Bezeichnung          | Luftbefeuchter Varma       |
|----------------------|----------------------------|
| Nennspannung         | 100–240V                   |
| Nennleistung         | 25W                        |
| Nennfrequenz         | 50/60Hz                    |
| Tankkapazität        | 3.5L                       |
| Maximaler Durchfluss | 300ml/h                    |
| Bedienungsmethode    | Bedienfeld / Fernbedienung |
| Größe                | 185×185×290 mm             |

# Produktdiagramm

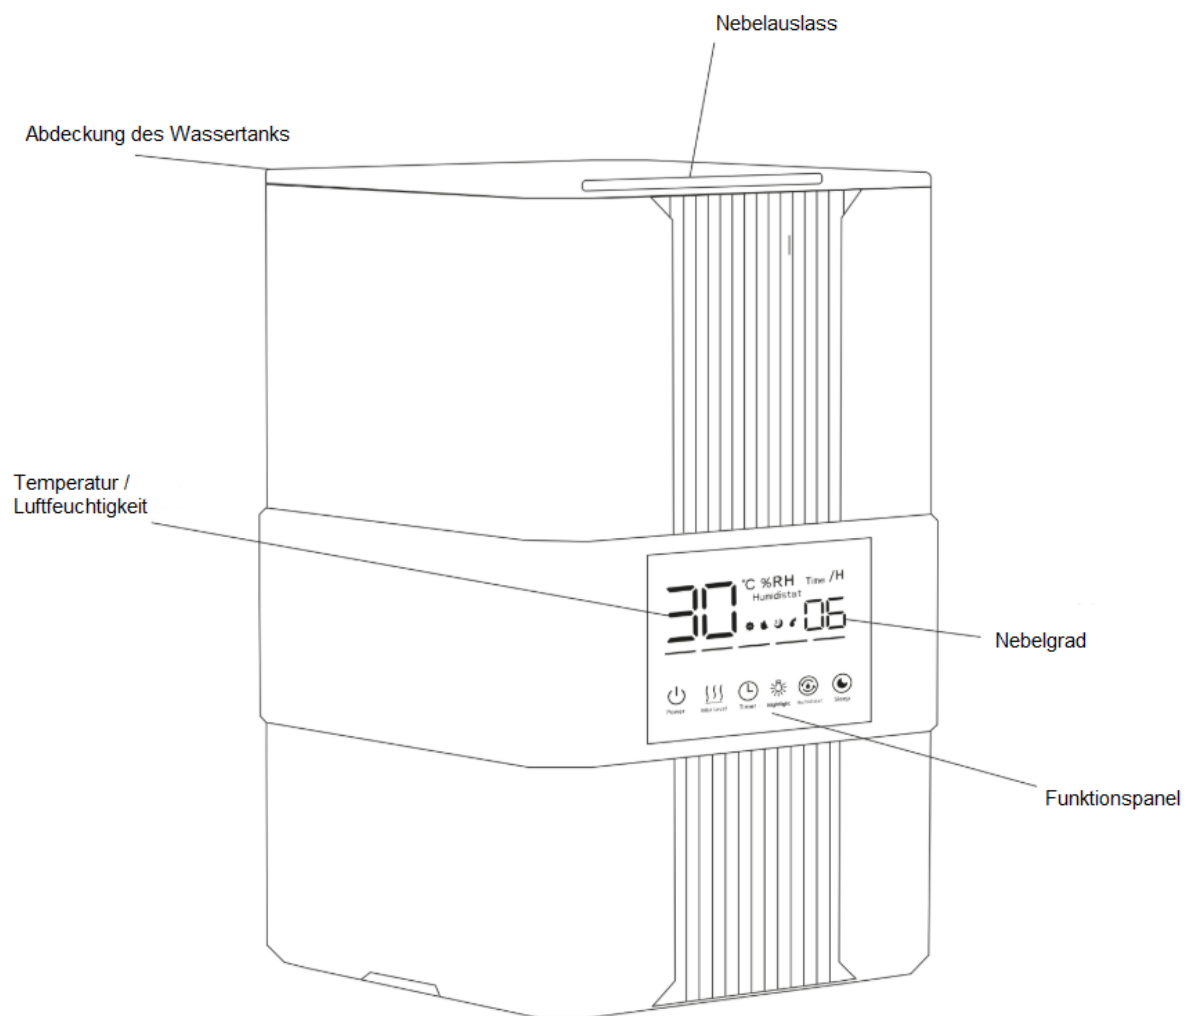

# Bedienungsanleitung des Bedienfelds

## ① Power-Taste (Ein/Aus):

Nach dem Anschließen an die Stromversorgung berühren Sie die Power-Taste – das LCD-Display leuchtet auf und das Gerät beginnt zu arbeiten.

Berühren Sie die Taste erneut, um den Luftbefeuchter auszuschalten und in den Bereitschaftsmodus zu versetzen.

---

## ② Timer-Taste (Zeit):

Das Produkt verfügt über eine Timer-Funktion. Sie kann zwischen **1 Stunde und 8 Stunden** eingestellt werden. Berühren Sie diese Taste, um die gewünschte Betriebszeit einzustellen. Die entsprechende Zeit wird bei jeder Betätigung auf dem Display angezeigt.

---

## ③ Mist Level-Taste (Nebelstärke):

Das Produkt verfügt über vier Stufen: **kein Nebel**, niedriger Nebel, mittlerer Nebel und hoher Nebel. Die Nebelstärke kann angepasst werden. Berühren Sie die Taste, um die Nebelstufe zu ändern – der Zyklus wechselt bei jedem Drücken weiter.

Standardmäßig startet das Gerät mit der **höchsten Nebelstufe**.

---

## ④ Humidistat-Taste (Konstante Luftfeuchtigkeit):

Drücken Sie diese Taste einmal, um die automatische Luftfeuchtigkeitsregelung zu aktivieren.

Die Standardfeuchtigkeit beträgt **40 %**.

Drücken Sie die Taste erneut, um die Feuchtigkeit auf **50 %**, anschließend auf **90 %** zu erhöhen.

---

## ⑤ Nightlight-Taste (Flammenlicht):

Drücken Sie die Taste, um das **orangefarbene Flammenlicht** einzuschalten.

Drücken Sie erneut, um es auszuschalten.

---


## ⑥ Sleep-Taste (Schlafmodus):

Drücken Sie die Taste, um den Schlafmodus zu aktivieren.

Die intelligente Ziel-Luftfeuchtigkeit beträgt **65 %**, und das Display schaltet sich nach 5 Sekunden automatisch aus. Das Produkt arbeitet weiterhin normal im Hintergrund.

Zum Verlassen des Schlafmodus berühren Sie die Sleep-Taste erneut – das Display schaltet sich ein und der normale Modus wird wiederhergestellt.

Sie können auch jede beliebige andere Funktionstaste drücken, während das Display eingeschaltet ist, um den Schlafmodus zu verlassen.

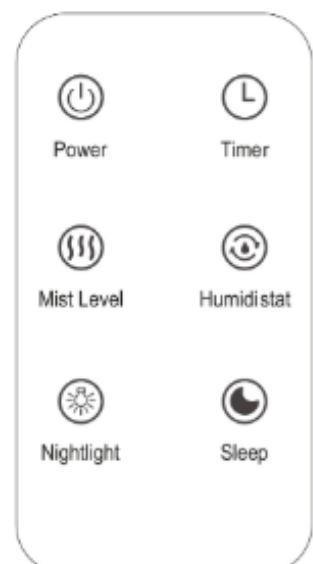

## Sicherheitstipps

① Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen heraus, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.

---

② Dieses Produkt darf nicht zerlegt, repariert oder verändert werden.

---

③ Das Netzkabel darf nicht beschädigt, gerissen, verdreht oder von schweren Gegenständen gequetscht werden, da dies einen Stromschlag, Kurzschluss oder Brand verursachen kann.

---

④ Entfernen Sie die Abdeckung während des Betriebs nicht und berühren Sie weder Wasser noch die Teile im unteren Bereich.

---

⑤ Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.

---

⑥ Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird oder während eines Gewitters.

---

⑦ Drehen Sie das Gerät nicht um, wenn es an Strom und Wasser angeschlossen ist, um ein Durchbrennen interner elektronischer Komponenten zu vermeiden.

---

⑧ Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

---

⑨ Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie Wasser einfüllen oder das Gerät reinigen.

# Problemlösungsmethoden

Wenn Ihr Luftbefeuchter nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie bitte zunächst, ob die Lösung des Problems unten aufgeführt ist, bevor Sie den Kundenservice kontaktieren.

| Fehlersymptom                                              | Ursachenanalyse                                                                                        | Lösungsmethode                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gerät zeigt keine Anzeigen auf dem Bildschirm.         | Stromversorgung ist nicht angeschlossen oder der Power-Schalter ist nicht eingeschaltet.               | Strom anschließen und Power-Taste drücken.                                                      |
| Rotes Licht blinkt, kein Nebelausstoß.                     | Niedriger Wasserstand.                                                                                 | Wasser auffüllen und 1 Minute warten.                                                           |
| Strom ist eingeschaltet, aber kein Nebelausstoß.           | 1. Ablagerungen auf dem Vernebler.<br>2. Konstante Luftfeuchtigkeit ist niedriger als die Raumfeuchte. | 1. Ablagerungen entfernen.<br>2. Feuchtigkeitswert erhöhen oder konstante Feuchte deaktivieren. |
| Das Gerät erzeugt Geräusche.                               | Resonanz mit der Oberfläche, auf der es steht.                                                         | Gerät auf eine stabile, flache Oberfläche stellen.                                              |
| Display zeigt zu niedrigen Wasserstand oder keine Anzeige. | Der Schwimmer ist blockiert.                                                                           | Schwimmer mehrmals hoch und runter bewegen, bis er frei läuft.                                  |

Wenn das Gerät nach Durchführung der oben genannten Schritte weiterhin nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.

## Reinigung des Geräts

- ① Es wird empfohlen, den Wassertank und die Ultraschallplatte einmal pro Woche zu reinigen.  
Bitte den Stecker vor der Reinigung herausziehen.
  - ② Äußere Reinigung: Wischen Sie die äußere Oberfläche mit einem sauberen, weichen Tuch ab.
  - ③ Verwenden Sie keine harten Gegenstände zur Reinigung, um Beschädigungen der Teile zu vermeiden.
  - ④ Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel.
  - ⑤ Wechseln Sie das Wasser im Tank regelmäßig, um das Innere des Luftbefeuchters sauber zu halten.
  - ⑥ Wenn Sie den Luftbefeuchter längere Zeit nicht benutzen, halten Sie sein Inneres bitte trocken.
- 

## Methode zur Entkalkung des Verneblers und der Gerätebasis

- ① Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Netzstecker gezogen wurde.
- ② Gießen Sie ein Entkalkungsmittel in die Gerätebasis und füllen Sie anschließend warmes Wasser mit einer Temperatur von etwa 60 °C hinzu, um das Entkalkungsmittel aufzulösen. Lassen Sie es 5–10 Minuten einwirken.
- ③ Verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um die Oberfläche des Verneblers zu schrubben, bis der Kalk vollständig entfernt ist.
- ④ Reinigen Sie gleichzeitig die Gerätebasis und die äußeren Oberflächen mit sauberem Wasser.